


Pokyny k čištění pro Witex elastoclic design vinyl

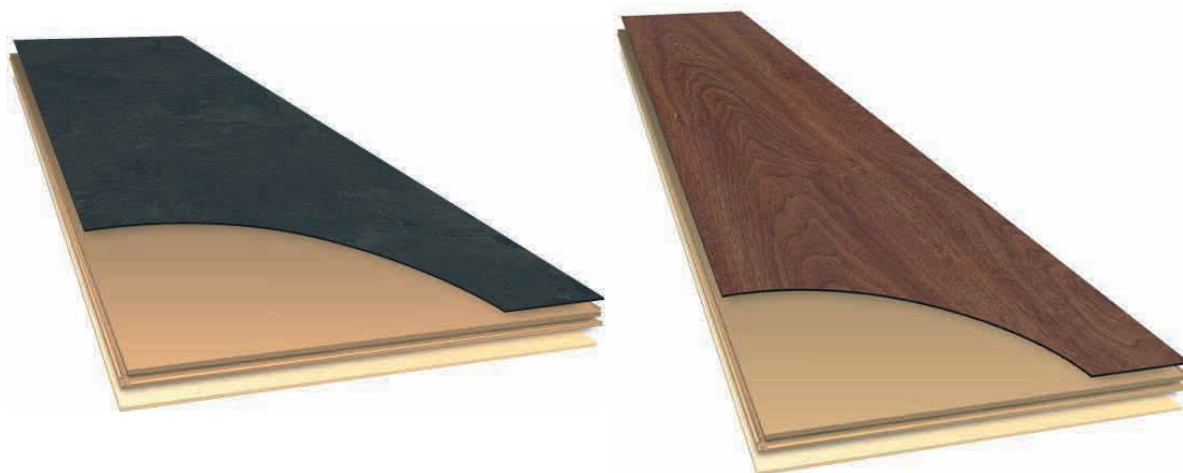

Elastoclic design vinyl je kvalitní elastický podlahový obkládací prvek o tloušťce 1,8 mm silné užité vrstvy Design Vinylu kombinovaný se vzhledem dřeva nebo kamene.

Na užité vrstvě je PU uzavření povrchu, které činí podlahu odolnější proti poškrábání a proti šmouhám od podpatků.

Preventivní opatření

Ve vstupních zónách, které jsou vystaveny přímému zanášení špínou, by se měly vytvořit čisté přechodové zóny. Tím se sníží náklady na čištění a výrazně se prodlouží životnost obložení.

Čištění a ochranná opatření při stavbě

Písek, prach a ostatní volné nečistoty je nutno pravidelně odstraňovat zametáním nebo vysáváním. Jestliže po položení podlahy následují ještě další práce ve vnitřní výstavbě, je třeba obložení podlahy chránit zakrytím.

Čištění po dokončení stavby

Poté co se odstraní volně ležící nečistoty, setřou se pevně ulpívající nečistoty namokro nebo čističkou. Při mechanickém odstraňování nečistot můžeme použít bílé hadříky nebo kartáče. K vytírání používáme vodu s přísadou vhodného základního čistícího prostředku (viz. tabulka). Nakonec by se měla podlaha utřít čistou vodou. Další údržba se neprovádí.

Čištění při běžné údržbě

Elastoclic design vinyl se čistí podle potřeby denně v delších intervalech. Volně ležící nečistoty se zametou, vysají nebo setřou vlhkým hadrem. V případě většího znečištění a pevně ulpívajících nečistot se do vody k stírání přidá vhodný čistící prostředek PU (viz. tabulka), aby špínu z povrchu uvolnil. Poté, co se špína uvolní, setře se navlhčeným stíracím mopem (č. zboží 10060177).

V případě extrémně silné špíny by se mělo čištění provádět ručně. Postupuje se přitom stejně jako při čištění po dokončení stavby. Použití bílých hadříků nebo kartáčů a vodního vysavače čištění výrazně usnadňuje (voda však nesmí zůstat na povrchu dlouho stát). Na závěr čištění by se měl povrch ještě také setřít čistou vodou. Další údržba se neprovádí.

Odstraňování skvrn

Všechny látky vytvářející skvrny a agresivní látky je nutno ihned odstranit, aby doba působení na povrch byla co možno nejkratší. Skvrny se pak dají snadněji odstranit. Při čištění skvrn čistícími prostředky nebo odstraňovači skvrn je třeba dbát předpisů výrobců těchto prostředků.

Obecné pokyny:

- Kolečka židlí nebo nábytku by měla odpovídat typu W (podle EN 12529).
- Nohy židlí musejí být opatřeny plstěnými násadkami.
- Delší působení ředidel (aceton nebo vyšší ketony) mohou vést ke změnám povrchu.
- Vylitý olej ihned odstraňte kvůli zvýšenému nebezpečí uklouznutí.
- Černé gumové opláštění nebo gumové hlavice nohou stolů a židlí mohou způsobit viditelné zbarvení na světlém povrchu.

Čistící práce musejí být prováděny v souladu s návody na údržbu přípravky CC-Dr. Schutze.

Za úklidová a údržbová opatření v jednotlivých objektech nemůžeme přebírat odpovědnost.

Další návody k čištění nebo existující produktová doporučení od výrobců čistících prostředků Vám poskytneme rádi na požádání.

Tak snadno vyčistíte Váš Witex elastoclic design vinyl		
způsob čištění / znečištění	zametát nebo vysávat	čistící prostředek
Čištění po dokončení stavby	ano	CC-Dr. Schutz PU-Reiniger (Art.Nr. 10060172) CC-Dr. Schutz Grundreiniger R
Další údržba	ano	CC-Dr. Schutz Vollpflege (Art.Nr. 10060171)
Čištění při běžné údržbě	ano	CC-Dr. Schutz Laminatreiniger (Art.Nr. 10060174)
Odstraňování skvrn, mastného filmu, vosku, oleje	ano	CC- Elatex Fleckenentferner (Art.Nr. 10060173).